MANUAL DE USUARIO

Licuadora

K-BPP40 / K-BPP40P

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo.

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la linea 01 8000 524 065

GARANTÍA 2 AÑOS

KALLEY
Con Kalley todo funciona mejor!

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA ,NO RETIRE LA CUBIERTA .NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO .CONSULTE AL PERSONAL CALIFICADO DE SERVICIO TECNICO .

El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.

El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo PRODUCTO antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE: Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Limpielo solo con un pano seco.
- No bloquee ningún orificio de ventilación. Instalelo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registradores de calor, hornos, estufas u otros aparatos que generen calor.
- No anule la seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos puntas, una mas ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos puntas y una tercera redonda de conexión a tierra. La punta ancha y la redonda se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación para que nadie lo pise ni quede aplastado, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en los puntos por donde sale del aparato.
- Utilice solo accesorios suministrados o aprobados por el fabricante.
- Tenga cuidado al mover mesas o soportes junto con el aparato, para evitar caídas y daños, o lesiones.

- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por largos periodos de tiempo.
- Solicite todas las reparaciones a personal técnico calificado. El servicio técnico es necesario cuando el aparato se haya dañado de alguna forma, cuando el cable o el enchufe de suministro eléctrico se haya dañado, cuando se haya derramado liquido sobre el aparato o hayan caído objetos en su interior, el aparato se haya expuesto a la lluvia o humedad, no funcione normalmente o se haya caído.

PRECAUCIONES DE MANEJO

- Asegurese de que el voltaje en el toma de corriente sea el mismo que el voltaje indicado en la placa de marcación del producto.
- No sobrecargue las tomas de corriente o cables de extensión ya que puede causar un incendio o recibir una descarga eléctrica. No enchufe varios dispositivos en la misma toma de corriente.
- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua .No coloque en el aparato objetos con liquido ,como jarrones .
- Para apagar completamente este aparato ,debe desconectar su enchufe de la toma de corriente .Por tanto ,el enchufe debe estar accesible en todo momento .
- Si detecta ruidos anormales ,olor a quemado o humo en el producto ,apague el interruptor de alimentacion inmediatamente y desconecte el enchufe de la toma de corriente .A continuacion ,pongase en contacto con el centro de servicio tecnico mas cercano para obtener asistencia tecnica .No utilice el producto .Utilizar el producto en este estado podria provocar un incendio o una descarga electrica.

- Cuando se necesitan piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de servicio utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante u otras cuyas características sean similares a las de las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas puede causar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.
- Una vez completado cualquier trabajo de mantenimiento o reparación de este producto, solicite al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad para determinar que el producto esta en condiciones de funcionamiento adecuadas.
- No utilice este producto a la intemperie.
- Para evitar peligros de choque eléctrico, no sumerja el cable conector o el aparato en líquidos.
- No use el aparato si el cable o el enchufe esta averiado. Acuda nuestro Centro de Servicio Autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten.

SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS

- Asegurese de que el aparato fue instalado en un lugar del que no pueda caerse facialmente por efectos de un golpe o sacudida accidental. Verifique que las mesas o soportes tienen el tamaño adecuado para el aparato. Ubique el aparato únicamente sobre una superficie nivelada.
- No permita que los niños se suban a los muebles sobre los cuales esta el aparato, ni que jueguen con estos.
- Todos los cables deben quedar adecuadamente canalizados para evitar que los niños los halen o los agarren. Verifique que ningún cable esté colgando.

PRECAUCIONES ESPECIFICAS DEL PRODUCTO

- Las cuchillas son muy afiladas. Deben manipularse con mucho cuidado.
- Mantenga las manos y utensilios fuera de la jarra para evitar lesiones o daños a la licuadora. Puede utilizar cucharas para mezclar pero únicamente cuando la licuadora no esté en funcionamiento.
- Nunca coloque las cuchillas en la base de la licuadora si asegurarse de que la jarra esta bien ajustada.
- Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar. Al licuar líquidos calientes retire la tapa del orificio de alimentación.

INDICE

INFORMACIÓN IMPORTANTE	**1**
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	**1**
Precauciones generales	1
Precauciones de manejo	1-2
Seguridad para los niños	2
Precauciones especificas del producto	2
INDICE	**2**
INTRODUCCIÓN	**3**
Partes de la cafetera	2
USO DE LA LICUADORA	**3**
Pasos preliminares	3
Antes de la primera utilización	3
Como ensamblar la jarra	3
FUNCIONAMIENTO DE LA LICUADORA	**3**
CONSEJOS Y TECNICAS DE LICUADO	**3-4**
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	**4**
MEDIO AMBIENTE	**4**
ESPECIFICACIONES	**4**

INTRODUCCION

PARTES DE LA CAFETERA

1. Tapa para el orificio de alimentación
2. Tapa
3. Jarra
4. Mango
5. Empaque sellador
6. Cuchillas
7. Soporte de la Jarra
8. Base
9. Perilla/Teclado de velocidades

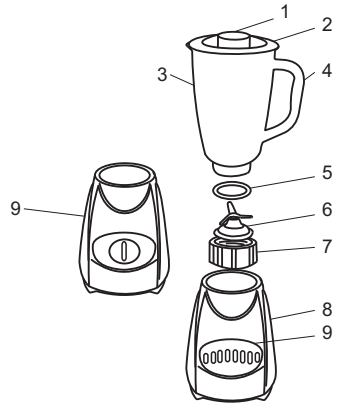

USO DE LA LICUADORA

Usted obtendrá excelentes resultados siguiendo esta guía.

Pasos preliminares

- Retire el material de empaque.
- Retire y conserve toda literatura incluida con el producto.
- Lave y seque todas las piezas removibles, según las instrucciones de cuidado y limpieza de este manual.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.

Antes de la primera utilización

Lave la cafetera a fondo antes de utilizarla. Consulte la sección CUIDADO Y LIMPIEZA de este manual.

Como ensamblar la jarra de la licuadora

- Coloque la jarra boca abajo sobre una superficie plana o sobre la mesa.
- Coloque el empaque sellador en la parte superior del ensamble de las cuchillas.
- Coloque las cuchillas con el empaque sellador en la abertura inferior de la jarra con las cuchillas hacia abajo.
- Coloque la base de la jarra en la jarra y gire en sentido horario hasta que quede apretado.
- Gire a la derecha hasta que la jarra quede en posición ensamblada.
- Coloque la tapa con la tapa para el orificio de alimentación en la jarra de la licuadora.
- Saque el cable de conexión del área de almacenamiento debajo de la base.
- Instale la jarra en el soporte de la base de la licuadora.
- La licuadora ahora está lista para funcionar.

FUNCIONAMIENTO DE LA LICUADORA

- Asegúrese de que la licuadora esté apagada.
- Coloque los alimentos para mezclar en la jarra.
- Coloque la tapa sobre la jarra, asegúrese de que la tapa para el orificio de alimentación esté en su lugar.
- Conecte el cable eléctrico en el tomacorriente.

NOTA

- Cuando la licuadora está en funcionamiento, no la deje desatendida. Al utilizar alimentos duros, como hielo, queso, nueces y granos de café, mantenga una mano sobre la tapa para mantener la licuadora en su lugar.

- Seleccione la velocidad que mejor se adapte a la tarea deseada. (Ver tabla de velocidades).
- Cuando desee mezclar líquidos espesos, como batidos, bebidas energéticas y presione el botón PULSE varias veces para comenzar a procesar el licuado. Presione el botón PULSE durante no más de 5 segundos para permitir que el hielo se triture.
- Abra la tapa para el orificio de alimentación de la tapa para agregar ingredientes mientras la licuadora está en funcionamiento y los ingredientes entren a la jarra a través de la abertura.

Importante: No retire la tapa mientras la licuadora está en funcionamiento.

- Cuando termine, lleve la perilla a (0). Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido completamente antes de retirar la jarra de la base.
- Retire la tapa para vaciar el líquido.
- Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en funcionamiento.

CONSEJOS Y TÉCNICA DE LICUADO

- Corte la comida o fruta en pedazos y agregue agua, o el liquido de su preferencia.
- En la preparación de alimentos que tienen diferentes tipos de ingredientes, siempre añadir los ingredientes líquidos primero.
- Cuando los ingredientes salpican a los lados de la jarra o el licuado es muy espeso, apague la licuadora (0). Retire la tapa y use una espátula de plástico para remover los lados de la jarra y redistribuir los alimentos, empujando los alimentos hacia las cuchillas. Vuelva a colocar la tapa y continúe mezclando.
- Importante: El aparato debe tener siempre la tapa en su lugar cuando está en funcionamiento.
- Precaución: No coloque la jarra en la base cuando el motor está en funcionamiento.
- La tapa para el orificio de alimentación tiene hasta 60 ml de líquido y se puede utilizar como una medida cuando se utilizan ingredientes como zumos, leche, crema o licor.
- Puede también utilizar la licuadora con productos no tan abrasivos como productos secos, para hacer migas de pan, picar nueces o moler granos de café.
- Cuando se utiliza la función PULSE, utilizar por cortos periodos de tiempo. Permita que las cuchillas paren de rotar entre cada pulso. No utilizar el botón PULSE durante más de 2 minutos.
- Utilice el botón PULSE para comenzar el proceso de licuado en la preparación de bebidas que incluyen cubos de hielo, esto ayuda a producir una textura más suave.
- La función PULSE es útil cuando necesita ciclos cortos de licuado, como por ejemplo en la preparación de batidos espesos o malteadas.
- Es útil para comenzar el proceso de licuado en la velocidad más baja y luego aumentar a una velocidad más alta, si es necesario.

- Para detener el licuado en cualquier momento, lleve la perilla a la posición de apagado (0).

> ⚠ Al licuar ingredientes calientes, retire la tapa para el orificio de alimentación y vuelva a colocarla medio abierta, con el lado abierto de la tapa inclinada lejos de usted. Cubrala con un trapo para evitar salpicaduras y solamente utilice la velocidad más baja. No licue más de 750ml de liquido a la vez

No coloque ninguno de los siguientes ingredientes en la licuadora

- Piezas grandes de alimentos congelados.
- Alimentos duros como los nabos crudos, batatas y papas.
- Huesos
- Salchichones, salami duro
- Líquidos hirviendo (enfriar por 5 minutos antes de colocar en la jarra de licuado)

No haga ninguno de los siguientes procedimientos

- No ponga a funcionar la licuadora sin la tapa en la jarra.
- No guarde los alimentos en la jarra de la licuadora.
- No llene en exceso la licuadora (la licuadora es más eficaz con menos contenido del permitido)
- No coloque líquidos hirviendo en la licuadora.
- No utilice PULSE durante más de 10 segundos a la vez, no presione el botón PULSE con regularidad, permita que la licuadora pare brevemente, y luego continúe con su funcionamiento.
- No ponga a funcionar la licuadora durante más de medio minuto de forma consecutiva. Remueva con una espátula de caucho los alimentos de la jarra de licuado si es necesario, y luego continúe licuando.
- No utilice la jarra de la licuadora si esta quebrada o dañada.

Tareas que no se recomiendan para la licuadora

- Crema para batir
- Batir claras de huevo
- Licuar masa
- Hacer puré de papas
- Carne molida
- Extracción de zumo de frutas y verduras

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Acuda a personal técnico calificado.

Limpieza

- Antes de limpiar, apague y desenchufe el aparato.
- Levante la jarra de la base sosteniéndola del mango.
- Retire el empaque sellador y las cuchillas.

> ⚠ Precaución: Las cuchillas están afiladas, manipular con cuidado.

- Retire la tapa principal y la tapa de alimentación.
- Lave las piezas removibles a mano o en el lavavajillas. Coloque la jarra en el compartimiento inferior y el resto de las piezas en la rejilla superior solamente.

Consejos útiles

- Para una limpieza rápida combine 1 taza de agua caliente y una gota de jabón líquido en la jarra de la licuadora.
- Cubra y licue para limpiar completamente durante unos 30 segundos.
- Deseche el líquido y enjuáguela bien.

Importante

- No coloque las piezas de la jarra en líquidos hirviendo.
- No sumerja la base en líquido. Limpie la base con un paño húmedo y séquela bien.
- Elimine las manchas persistentes frotándola con un paño húmedo y un limpiador no abrasivo.

NOTA

- Si se derraman líquidos sobre la base, limpie con un paño húmedo y seco. No use esponjillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte.

ESTE PRODUCTO ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

MEDIO AMBIENTE

- Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.
- En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE: 120V ~ 60Hz
POTENCIA: 400W
CAPACIDAD: 1.5 LITROS

KALLEY